


ANFIM SP-II Special Performance 設定・使用方法

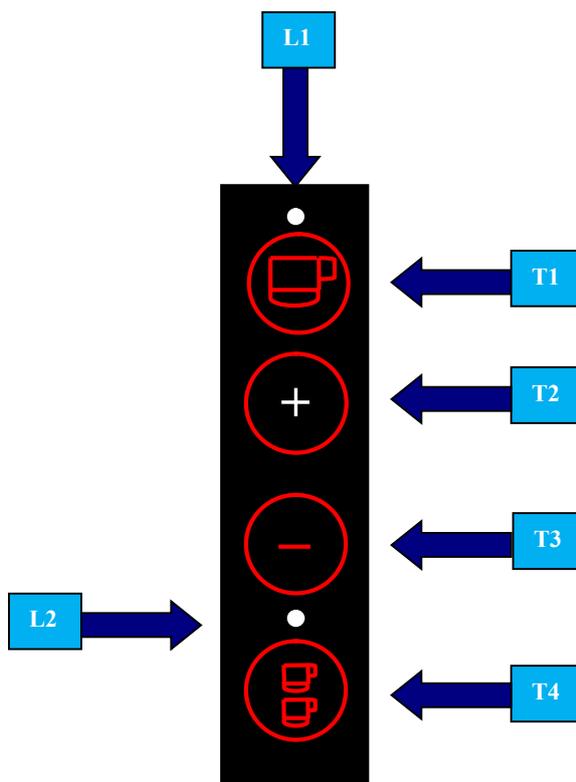

- T1: シングルホルダー用ボタン
- T2: 粉量増量ボタン
- T3: 粉量減量ボタン
- T4: ダブルホルダー用ボタン

- L1: シングル選択時点灯表示.
- L2: ダブル選択時点灯中表示

COFFEE DISPENSATIONS CYCLE グラインディング ボタン設定方法

T1 (シングルホルダー用) T4 (ダブルホルダー用) (es. T1), どちらでも設定方法は同じです。

シングルホルダー用を例にとって説明いたします。

T1 (シングル用)ボタン



を長押しして下さい。

L1 ランプが点滅します。


初めに 1秒単位の設定をします (1秒から99秒まで設定可能)

T2 + ボタン



を押す毎に 1秒ずつ増えます。

T3 - ボタン

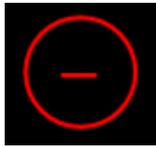

を押す毎に 1秒ずつ減ります

③で1秒単位の設定が終えたら、T1 ボタン



を押し、次に 1/10秒単位の設定に入ります。

③と同様に T2 T3 ボタンで 1/10秒を設定し T1 ボタンを押します。


L1 ランプが消えます。

これですべて設定が終了です。

ダブルホルダー用設定も全く同様の手順になります。

T1 の代わりに、T4 ボタンを押すだけです。

設定した秒数は下のように グラインダーの 9 の画面に表示されます。

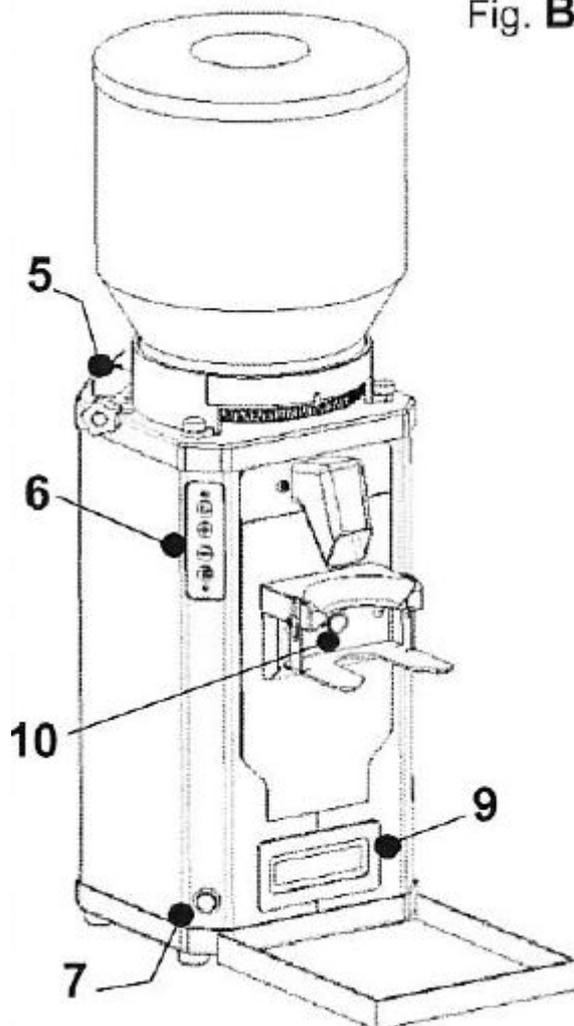

使用方法

- 先ず初めに、シングル




か、ダブル



か、選びます。

- 次に

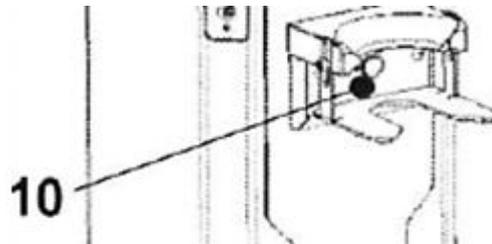


10番の ボタンに ポルタフィルターを押し当ててください。 グラインドが自動的に始まり、設定した秒数で自動的に止まります。


この時に、仮に設定を5秒34としたとして、3秒押し続けてからポルタフィルターを10番のボタンに当てるのを中止してポルタフィルターを外すと、約5秒間ほどは残りの2秒34が点滅し、その5秒間ほどの間に再度押し当てるとその残り2秒34の間挽き、合計で5秒34挽くことができます。

途中でポルタフィルターを外して、5秒間ほど放置すると、最初の設定値5秒34に戻ります。

- 微量を追加で加えたいときは、
7番のボタンを押して追加してください

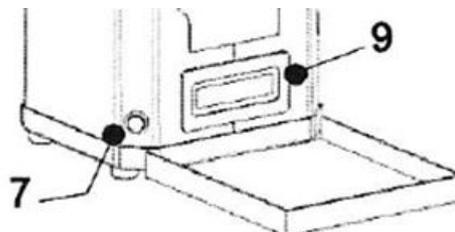

- メッシュ(挽き目)調節方法

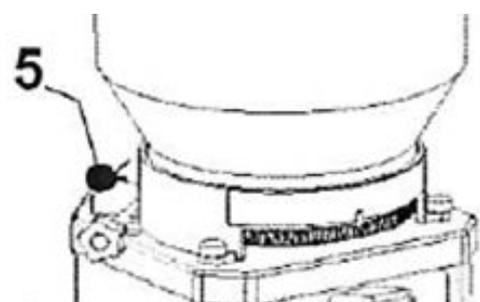

5番のネジを回して調節します。

ネジを時計回りに回すと、粗く (COARSE) になり、反対方向に回すと細かく (FINE) となります。

挽き目の位置は 赤い針で示されます。